

AIROH

AWC 2


FOLLOW THE SOUND

Schnelleinführung



POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

Produktdetails

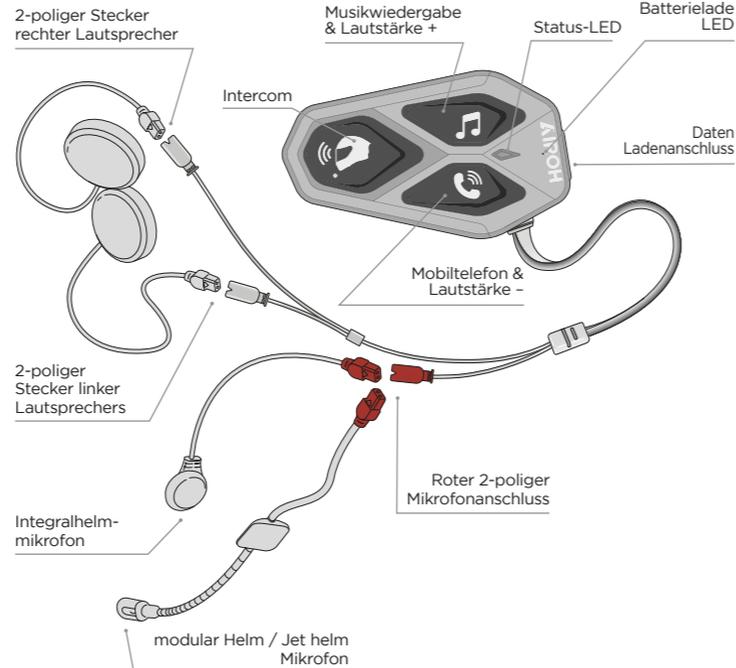

LADE DEN VOLLSTÄNDIGEN BENUTZERLEITFADEN HERUNTER UND PRÜFE DIE VERFÜGBARKEIT VON SOFTWARE-UPDATES AUF DER WEBSITE


www.airoh.com

Locatelli S.p.A.

Via Resistenza 5/A - Almenno S.Bartolomeo
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101


Installation

Velcro Verwendung / Anwendung der Haupteinheit

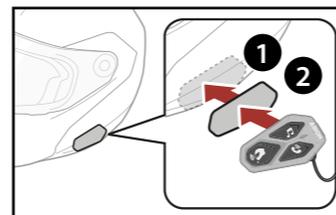


Die Position der Haupteinheit finden Sie in der speziellen Broschüre, die mit dem AIROH-Helm geliefert wurde

Anwendung / Verwendung mit doppelseitigem Kleber

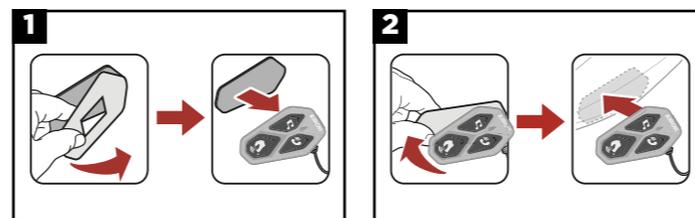

Um die Haupteinheit, das Mikrofon und die Lautsprecher richtig zu positionieren, müssen Sie die Anweisungen befolgen, die mit dem AIROH-Helm geliefert werden. Jeder Helm verfügt über eine genaue Positionierung, die eingehalten werden muss, um eine korrekte Montage und Funktion zu gewährleisten.

Lautsprecher und Mikrofon installieren

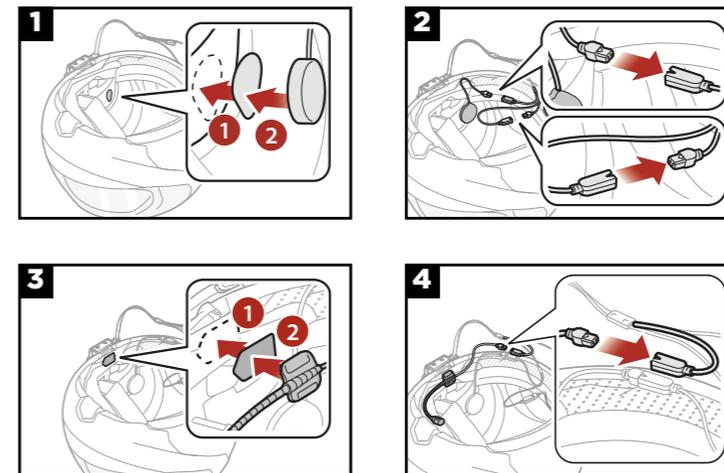


Legende und Grundfunktionen


Drücken	Zweimal Drücken	Dreimal Drücken	Eine Sekunde lang drücken	Fünf Sekunden lang drücken	Zehn Sekunden lang drücken
---------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------



Einschalten

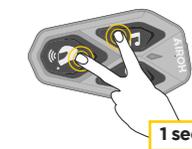

Ausschalten

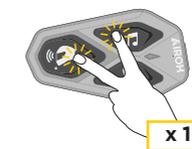

Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken



Beladen




AIROH


AWC 2
FOLLOW THE SOUND

Bluetooth® koppeln



Koppeln mit einem Mobiltelefon (bei eingeschaltetem Gerät)

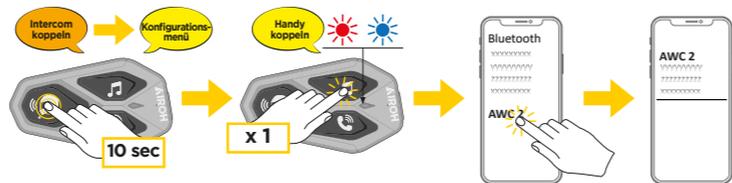

Kopplung des zweiten Handys (bei eingeschaltetem Gerät)

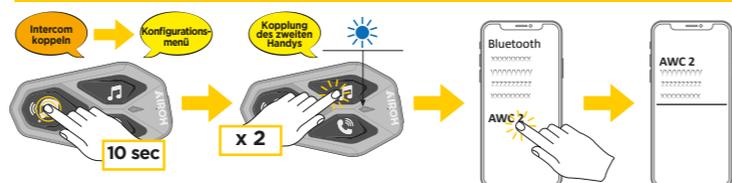

Kopplung des GPS & TFT (bei eingeschaltetem Gerät)

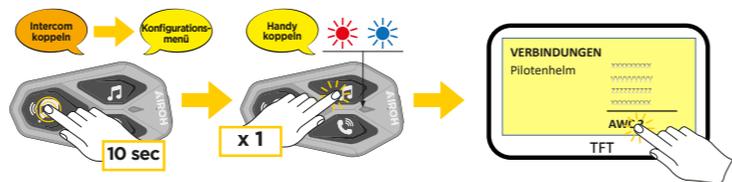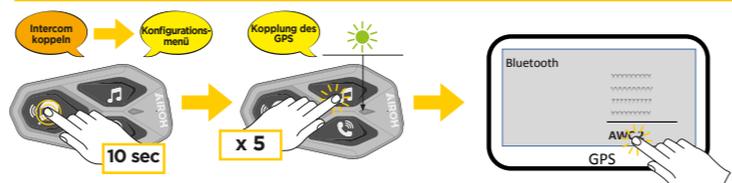

Mobiltelefon

Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen



Sprachassistent



Kurzwahl



Musik


Musik wiedergeben



Musik pausieren



Nächstes Lied



Vorheriges Lied




Starten/ Stoppen Musik Teilen




Bluetooth® Intercom - Kopplung

Koppeln der beiden Gegensprechanlagen

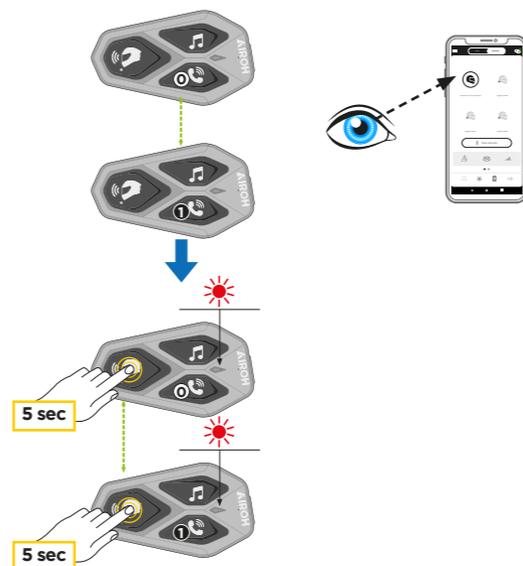


Bluetooth® Intercom - Konferenz

Intercom Konferenz

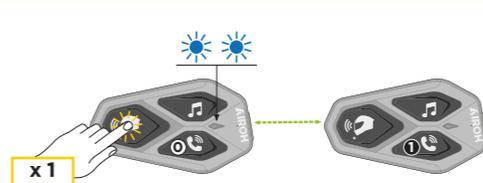


Bluetooth® Intercom - andere Kopplung

Kopplung der Vorgängerserie Bei eingeschalteten Schalter auf AWC2 und ausgeschalteten Schalter des anderen Geräts (Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des anderen Geräts)

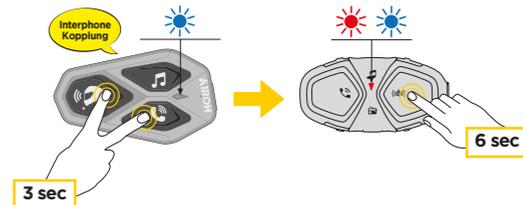

Anycom mit anderen Marken Kombinieren (außer Sena)

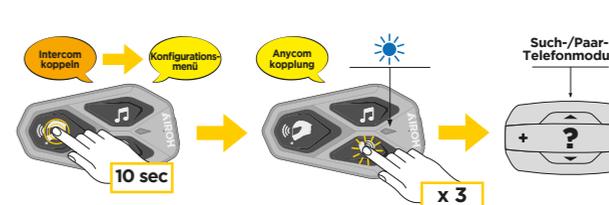

Konfiguration

