

# AIROH

## AWC 4


BREAK THE SILENCE

### Schnelleinführung



POWERED BY  
**INTERPHONE**  
stay in touch

### Produktdetails

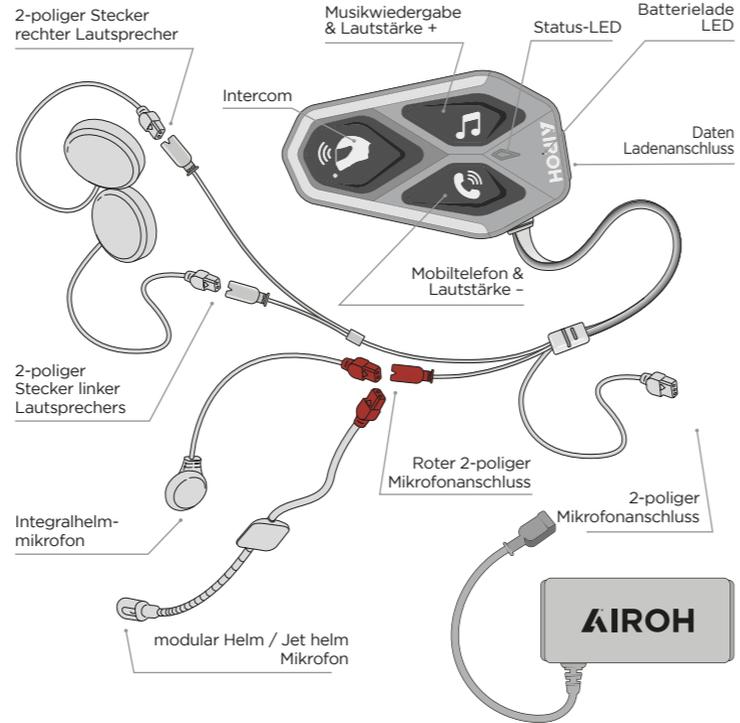

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH HERUNTER UND ÜBERPRÜFEN SIE DIE VERFÜGBARKEIT VON SOFTWARE-UPDATES AUF DER WEBSITE


[www.airoh.com](http://www.airoh.com)

**Locatelli S.p.A.**

Via Resistenza 5/A - Almenno S.Bartolomeo  
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101



### Installation

#### Velcro Verwendung / Anwendung der Haupteinheit

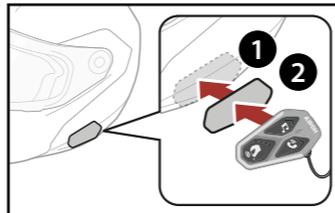


Die Position der Haupteinheit finden Sie in der speziellen Broschüre, die mit dem AIROH-Helm geliefert wurde

#### Anwendung / Verwendung mit doppelseitigem Kleber

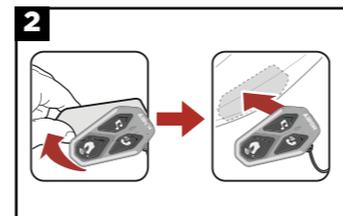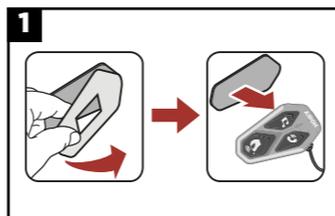


#### BATTERIEEINSATZ:

Beispiel für die Platzierung der Batterie in Helmen, die mit einem Innenfach ausgestattet sind




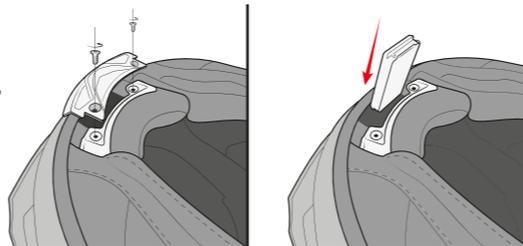


Beispiel für die Platzierung der Batterie in Helmen ohne Innenfach

Um die Batterie, die Haupteinheit, das Mikrofon und die Lautsprecher richtig zu positionieren, müssen Sie die Anweisungen befolgen, die mit dem AIROH-Helm geliefert werden. Jeder Helm verfügt über eine genaue Positionierung, die eingehalten werden muss, um eine korrekte Montage und Funktion zu gewährleisten.

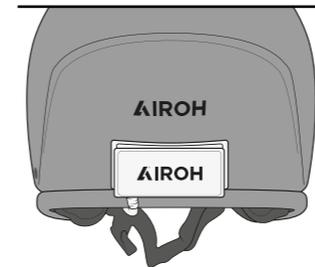

#### Lautsprecher und Mikrofon installieren

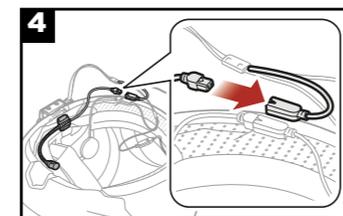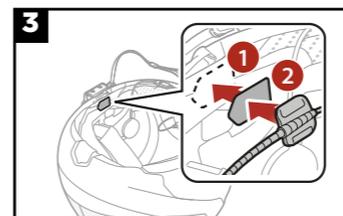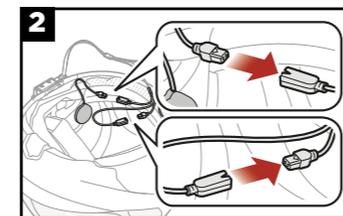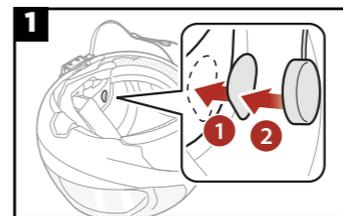

### Legende und Grundfunktionen

Drücken	Zweimal Drücken	Dreimal Drücken	Eine Sekunde lang drücken	Fünf Sekunden lang drücken	Zehn Sekunden lang drücken
---------	-----------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------



Einschalten



Ausschalten



Lautstärke erhöhen



Lautstärke senken




Beladen




## Bluetooth® koppeln



### Koppeln mit einem Mobiltelefon (bei eingeschaltetem Gerät)

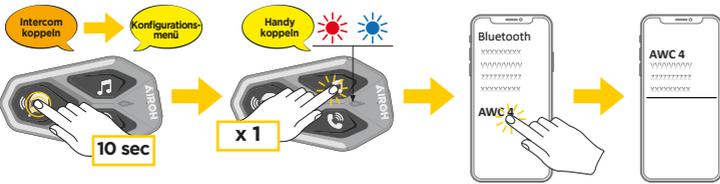

### Kopplung des zweiten Handys (bei eingeschaltetem Gerät)

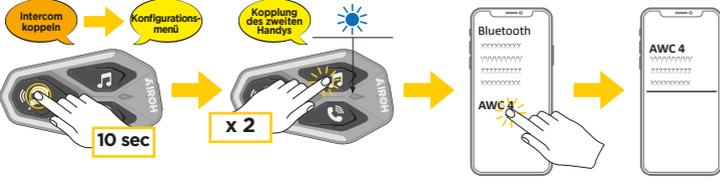

### Kopplung des GPS & TFT (bei eingeschaltetem Gerät)

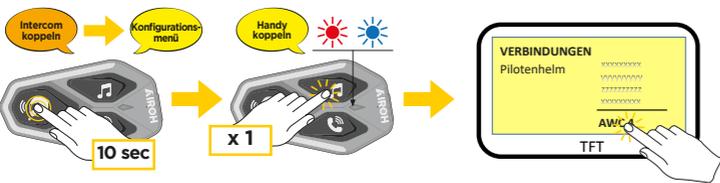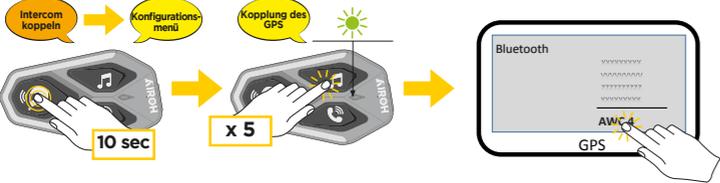

## Mobiltelefon

### Anruf annehmen



### Anruf beenden



### Anruf ablehnen



## Musik

### Musik wiedergeben



### Musik pausieren



### Nächstes Lied



### Vorheriges Lied




### Starten/ Stoppen Musik Teilen



## Bluetooth® Intercom - Kopplung/ Konferenz


### Koppeln/ Konferenz der beiden Gegensprechanlagen

Folgen Sie dem Verfahren **Kopplung/Sec** um die Gegensprechanlagen zu koppeln  
 Folgen Sie dem Verfahren **Konferenz/Tap** um das Gespräch zu aktivieren

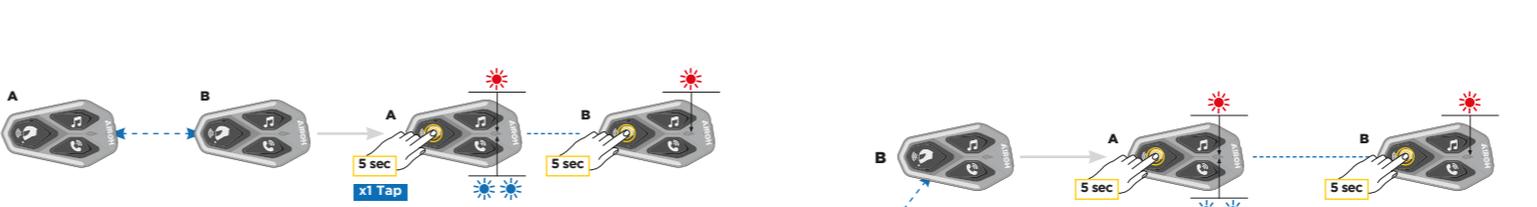

### Koppeln/ Konferenz der vier Gegensprechanlagen

Folgen Sie dem Verfahren **Kopplung/Sec** um die Gegensprechanlagen zu koppeln  
 Folgen Sie dem Verfahren **Konferenz/Tap** um das Gespräch zu aktivieren

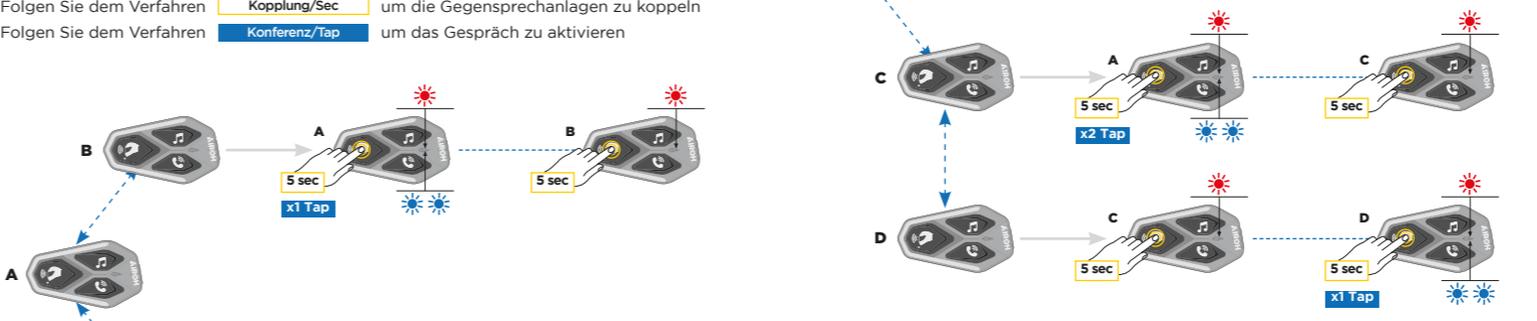


### Koppeln/ Konferenz der drei Gegensprechanlagen

Folgen Sie dem Verfahren **Kopplung/Sec** um die Gegensprechanlagen zu koppeln  
 Folgen Sie dem Verfahren **Konferenz/Tap** um das Gespräch zu aktivieren



## Bluetooth® Intercom - andere Kopplung


Kopplung der Vorgängerserie Bei eingeschalteten Schalter auf AWC2 und ausgeschalteten Schalter des anderen Geräts ( Weitere Informationen finden Sie im Handbuch des anderen Geräts )

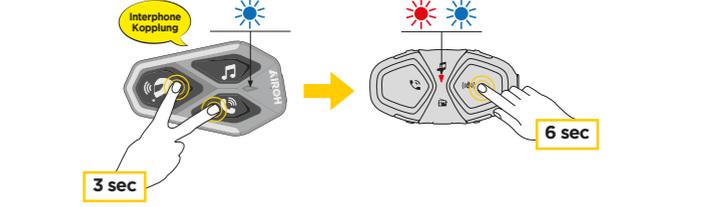

### Anycom mit anderen Marken Kombinieren (außer Sena)



## Konfiguration

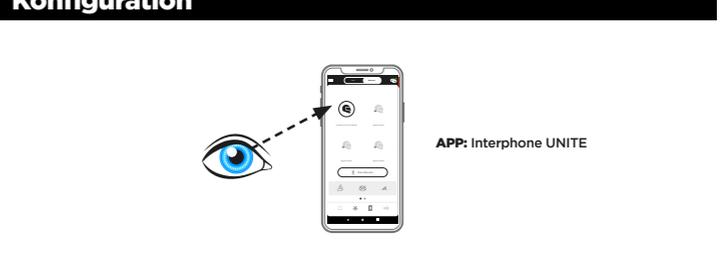

APP: Interphone UNITE