

AIROH

AWC 4


BREAK THE SILENCE

Guía rápida



POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

Detalles del producto

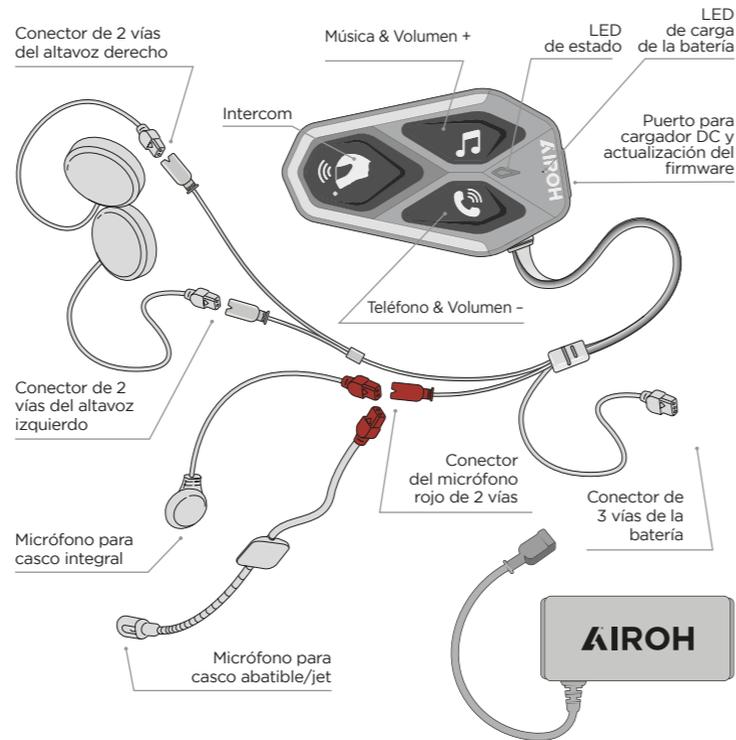

DESCARGA LA GUÍA COMPLETA DEL USUARIO Y BUSQUE ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE EN EL SITIO.


www.airoh.com

Locatelli S.p.A.

Via Resistenza 5/A - Almenno S.Bartolomeo
24030 (BG) Italia T. +39 035 553 101



Instalación

Uso/aplicación con velcro de la unidad principal

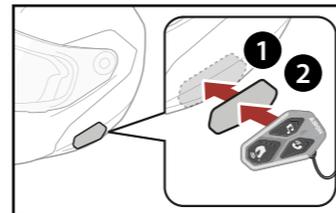


Para la ubicación de la unidad principal, consulte el folleto específico suministrado con el casco AIROH.

Uso/ aplicación con biadhesivo de la unidad principal

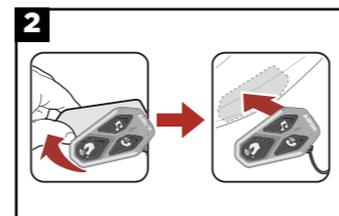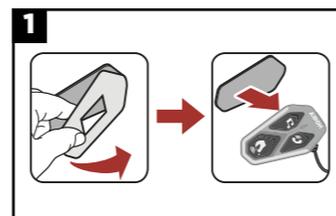


INSERTAR LA BATERÍA:

Ejemplo de colocación de la batería en cascos con compartimento interno




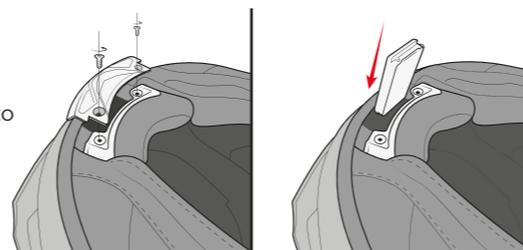


Ejemplo de colocación de la batería en cascos sin compartimento interno

Para posicionar correctamente la batería, unidad principal, micrófono y altavoces se deben seguir las instrucciones ESPECÍFICAS suministradas con el casco AIROH. Cada casco tiene un posicionamiento preciso que debe respetarse para asegurar un correcto montaje y funcionamiento.

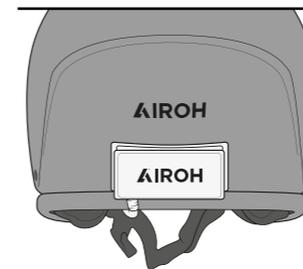

Instalación de altavoces y micrófono

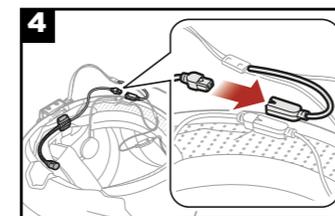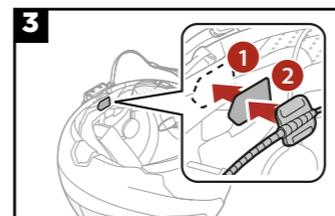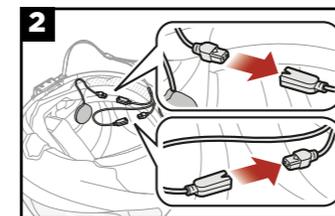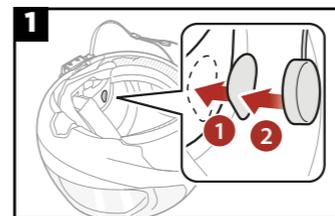

Leyenda y operaciones básicas

Pulsar una vez Pulsar dos veces Pulsar tres veces Mantener pulsado 1 seg Mantener pulsado 5 sec Mantener pulsado 10 seg




Encendido



1 sec

Apagado

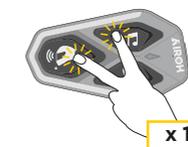

x 1

Subir el volumen



x 1

Bajar el volumen




x 1

Cargar




Emparejamiento dispositivos Bluetooth®



Emparejamiento del teléfono principal (A realizar con unidad principal encendida)

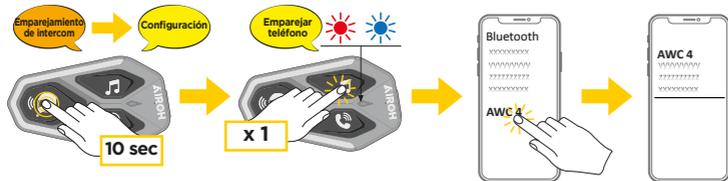

Emparejamiento del segundo teléfono (A realizar con unidad principal encendida)

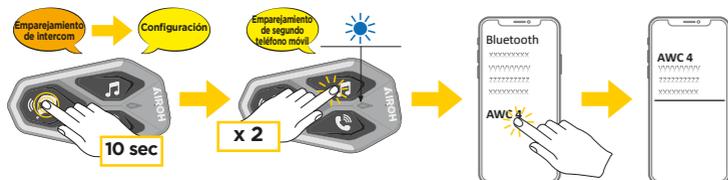


Emparejamiento GPS & TFT (A realizar con unidad principal encendida)

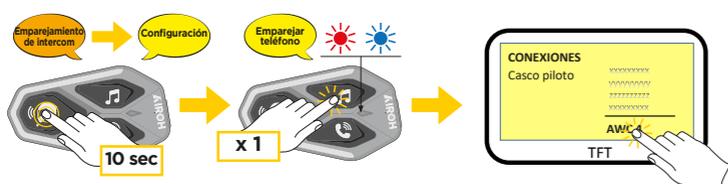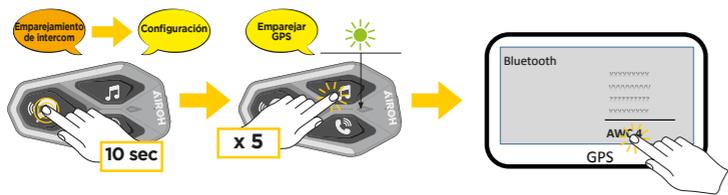

Teléfono móvil

Responder a una llamada Finalizar una llamada Rechazar una llamada

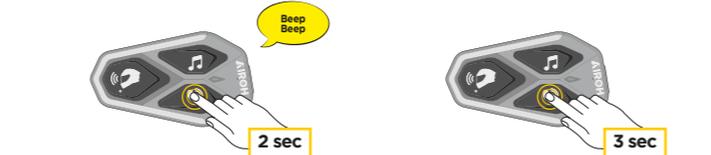

Música

Reproducir música Pausar música




Iniciar/Detener compartir música



Bluetooth® Intercom Emparejamiento/Conferencia


Emparejar/Conferencia dos unidades

Seguir el procedimiento Emparejamiento/Sec para emparejar los intercomunicadores.
Seguir el procedimiento Conferencia/Tap para activar la conversación.

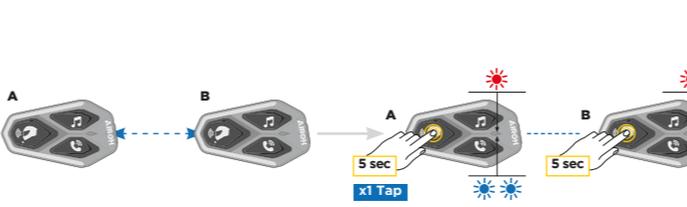


Emparejar/Conferencia tres unidades

Seguir el procedimiento Emparejamiento/Sec para emparejar los intercomunicadores.
Seguir el procedimiento Conferencia/Tap para activar la conversación.

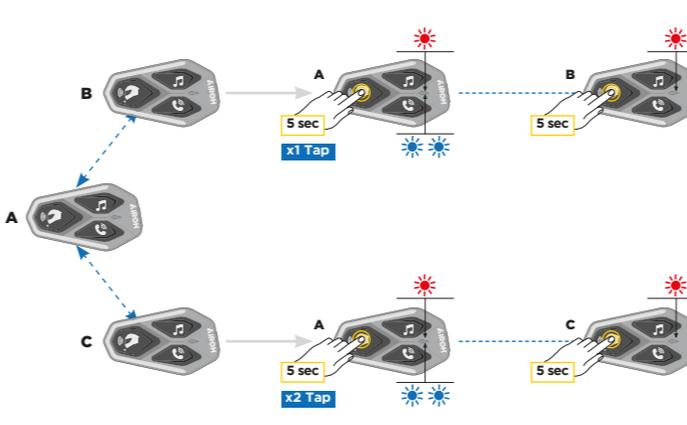


Emparejar/Conferencia cuatro unidades

Seguir el procedimiento Emparejamiento/Sec para emparejar los intercomunicadores.
Seguir el procedimiento Conferencia/Tap para activar la conversación.

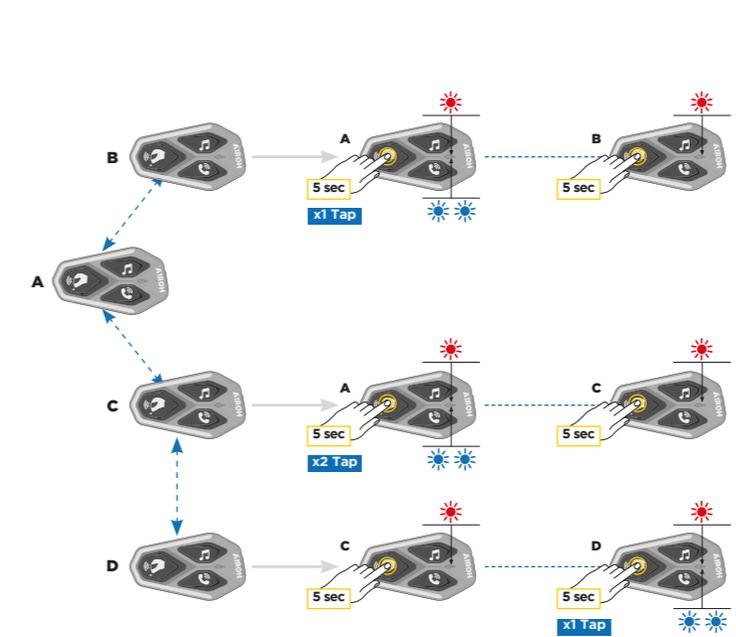

Bluetooth® Intercom - otros emparejamientos


Emparejamiento con serie anterior. A realizar con la unidad principal del AWC4 encendida y la del otro dispositivo apagada. (consultar el manual del otro dispositivo para más detalles)

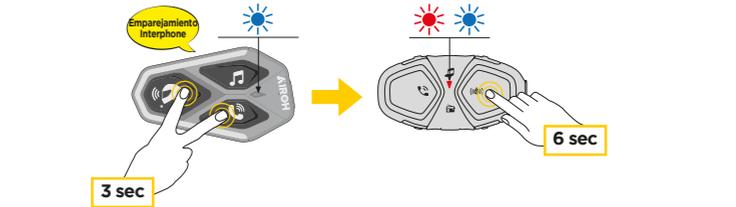

Emparejamiento de Anycom para otras marcas (excepto Sena)



Configuraciones

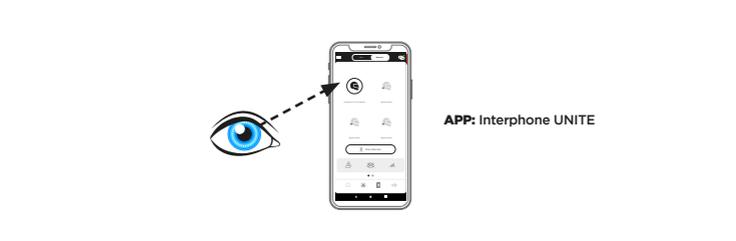

APP: Interphone UNITE