

AIROH



AWC 4

BREAK THE SILENCE

POWERED BY
INTERPHONE
stay in touch

MANUALE UTENTE

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Dettagli del prodotto
- 1.2 Contenuto della confezione

2. INSTALLAZIONE SUL CASCO

- 2.1 Installazione dell'unità principale

3. COMANDI PRINCIPALI

4. ABBINAMENTO CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH®

- 4.1 Abbinamento Telefono Principale / sistema TFT
- 4.2 Abbinamento con il secondo cellulare
- 4.3 Abbinamento GPS
- 4.4 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP
 - 4.4.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce
 - 4.4.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP

5. UTILIZZO DEL TELEFONO

- 5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate
- 5.2 Assistente Google e Siri
- 5.3 Composizione rapida
 - 5.3.1 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

6. MUSICA

- 6.1 Riproduzione/pausa della musica con dispositivi Bluetooth®
- 6.2 Condivisione della musica

7. INTERCOM BLUETOOTH®

- 7.1 Abbinamento intercom
- 7.2 Conversazione Intercom a due
- 7.3 Conferenza Intercom multiutente
 - 7.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre
 - 7.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro
 - 7.3.3 Terminare Intercom a più voci
- 7.4 Conferenza telefonica con utente intercom (con modalità "Advanced Features" attivata da APP o Device Manager)
- 7.5 Group Intercom
- 7.6 Abbinamento serie precedenti
- 7.7 Anycom

3.

- 3.
- 3.

4.

- 4.

5.

5.

- 5.

- 6.

- 6.

- 6.

- 6.

- 6.

- 6.

7.

- 7.

- 7.

- 7.

- 7.

8.

- 8.

- 8.

8.

- 8.

- 9.

- 10.

- 10.

- 10.

- 10.

- 11.

- 11.

- 11.

- 12.

- 12.

8. FUNZIONI PRIMARIE E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

- 8.1 Priorità delle funzioni 12.
- 8.2 Aggiornamenti firmware 12.

9. CONFIGURAZIONE E IMPOSTAZIONI


- 9.1 Configurazione dell'interfono 13.
 - 9.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti 13.
- 9.2 Impostazioni dell'interfono 13.
 - 9.2.1 Chiamata rapida 13.
 - 9.2.2 Lingua unità 13.
 - 9.2.3 Equalizzatore audio impostazione predefinita:spento. 13.
 - 9.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita:abilitata) 13.
 - 9.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata) 14.
 - 9.2.6 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3) 14.
 - 9.2.7 Intercom Bluetooth® Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata) 14.
 - 9.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3) 14.
 - 9.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata) 14.
 - 9.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata) 14.
 - 9.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata) 14.
 - 9.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata) 15.
 - 9.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata) 15.
 - 9.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita:abilitata) 15.
 - 9.2.15 Advanced Noise Control™(impostazione predefinita abilitata) 15.

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- 10.1 Reset dopo errore 15.
- 10.2 Reset di fabbrica 15.


1. Introduzione

1.1 Dettagli del prodotto

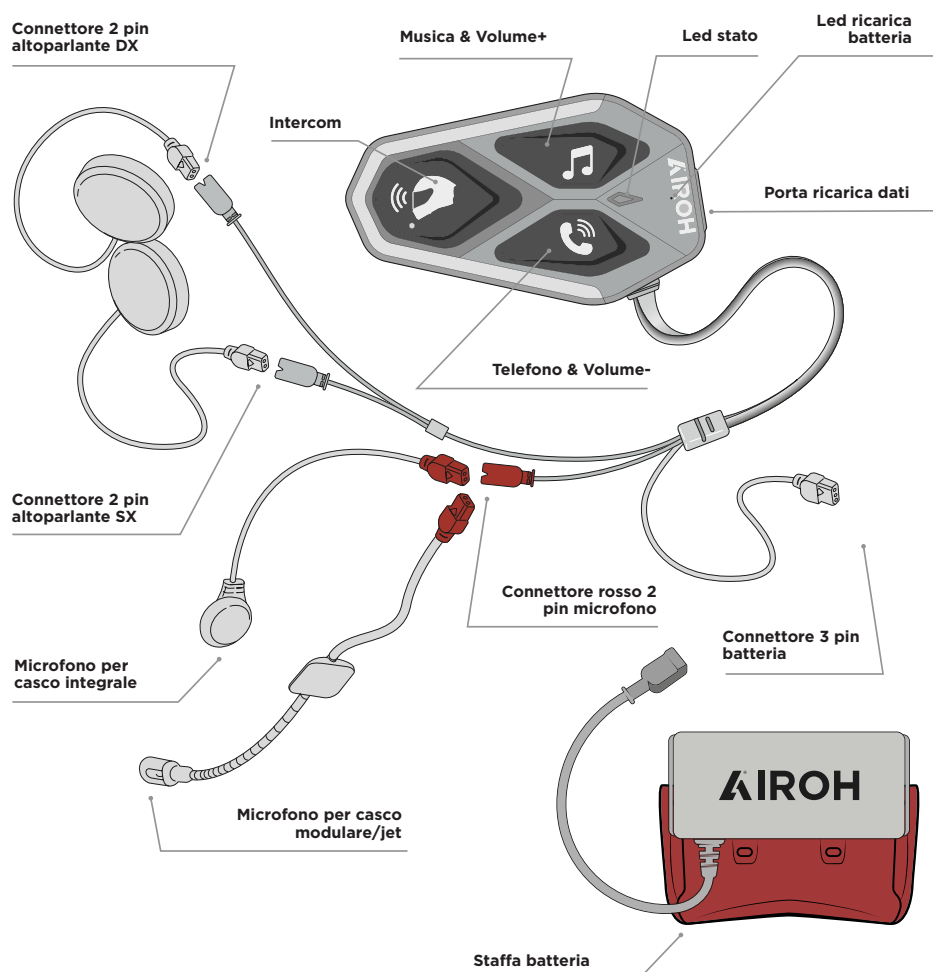

VERIFICARE LA PRESENZA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE SUL SITO www.interphone.com

1.2 Contenuto della confezione

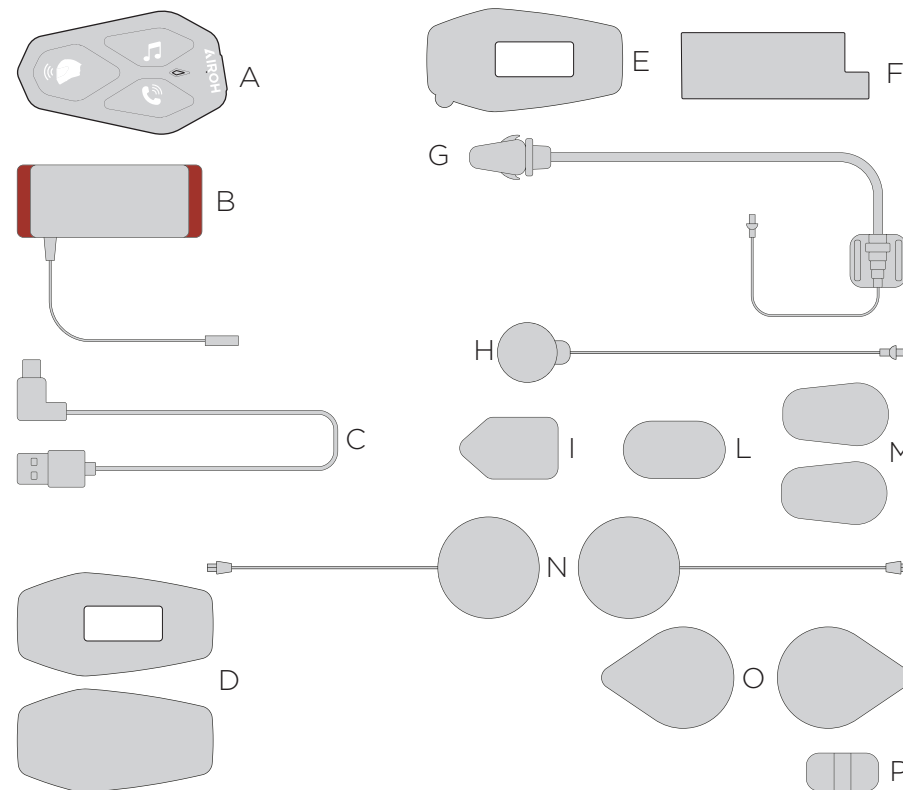


- A) Centralina principale
- B) Batteria con staffa batteria
- C) Cavo dati/ricarica usb tipo C
- D) Velcro adesivo per unità principale
- E) Biadesivo per unità principale
- F) Biadesivo staffa batteria
- G) Microfono per casco modulare/jet
- H) Microfono per casco integrale
- I) Velcro adesivo per microfono per casco modulare/jet
- L) Velcro adesivo per microfono per casco integrale
- M) Copri microfono in spugna
- N) Auricolari
- O) Velcro adesivo per auricolari
- P) Supporto per microfono con asticella



2. Installazione sul casco

2.1 Installazione dell'unità principale





Utilizzo/applicazione con velcro dell'unità principale

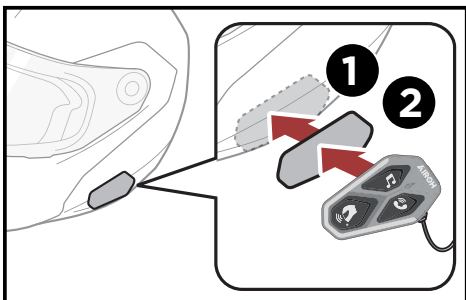

Utilizzo/applicazione con bi-adesivo dell'unità principale

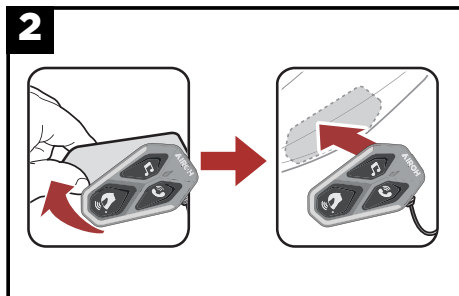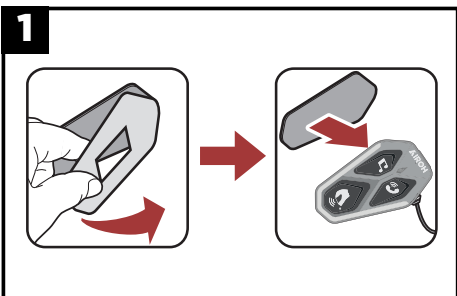


Installazione degli auricolari e del microfono

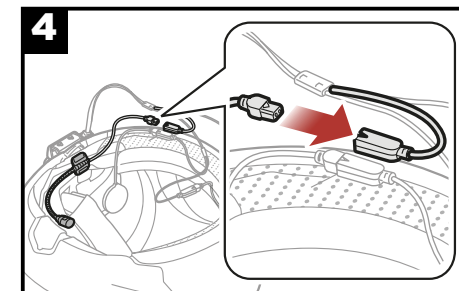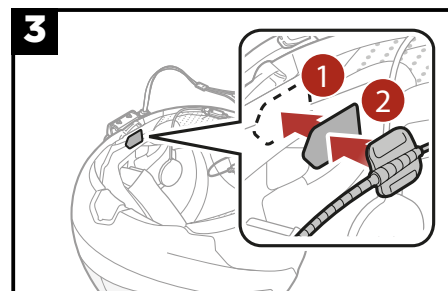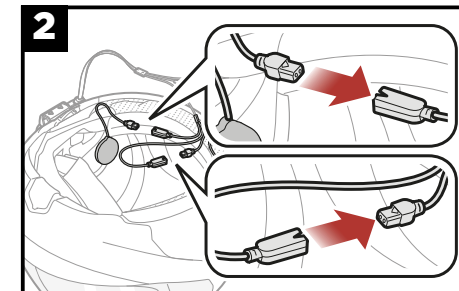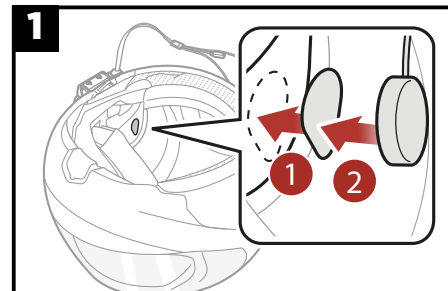


3. Comandi principali



Accensione

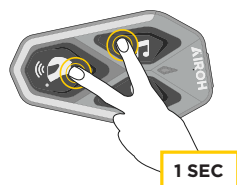

Spegnimento

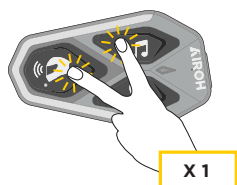


Alzare il volume



Abbassare il volume



Ricarica

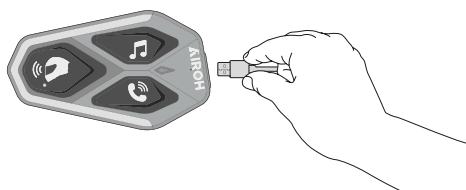

Note:

- AWC 4 è dotato di Ricarica veloce tramite connettore USB-C, con 30 minuti di carica si possono ottenere fino a 6h di conversazione.
- Può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- AWC 4 è compatibile solo con dispositivi dotati di alimentazione USB da 5 V in ingresso.

4. Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth®

AWC 4 ha la possibilità di essere abbinato a diversi dispositivi Bluetooth®, questo procedimento dovrà essere eseguito solo una volta.


Successivamente l'interfono riconoscerà automaticamente i dispositivi precedentemente abbinati.

AWC 4 può essere abbinato ad un massimo di altre 3 unità AWC 4. AWC 4 può essere collegato a dispositivi Bluetooth®, quali telefoni cellulari, GPS, lettori MP3 ed ai sistemi multimediali delle principali case motociclistiche.


4.1 Abbinamento Telefono Principale / sistema TFT

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con AWC 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
3. Premere una volta il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del telefono principale.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono cellulare.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "AWC 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
7. La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.

Abbinamento telefono principale (da eseguire a centralina accesa)

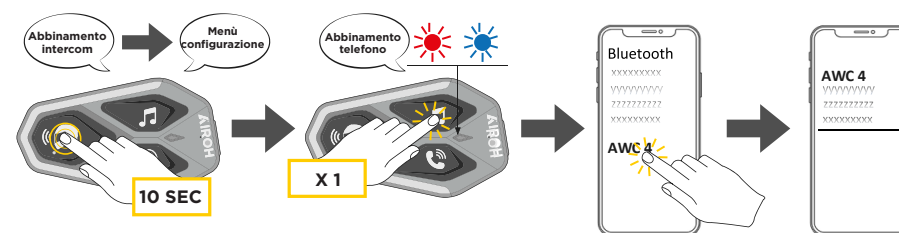

I sistemi multimediali TFT delle moto, vanno abbinati come primo telefono:

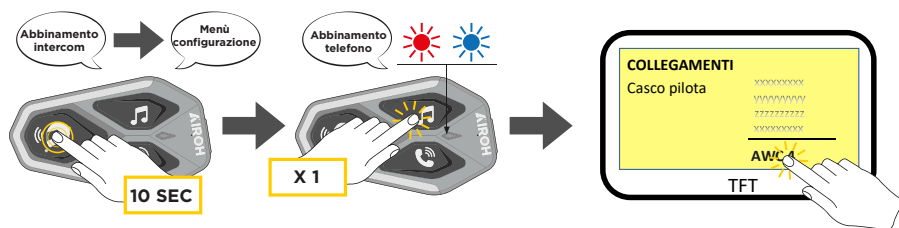

Nota: Esiste un modo alternativo, per abbinare solo il primo telefono (telefono principale). Con la centralina spenta, tenere premuto contemporaneamente il tasto MUSICA insieme al tasto CENTRALE di accensione, fino al lampeggio rosso/blu del led.

Il telefono principale avrà priorità rispetto al secondo telefono, in caso di ricezione simultanea di chiamata su entrambe i telefoni.

4.2 Abbinamento con il secondo cellulare

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con AWC 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
3. Premere 2 volte il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del secondo telefono.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono cellulare.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "AWC 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
7. La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.


4.3 Abbinamento GPS

1. Attivare la funzione Bluetooth® sul GPS (consultare il manuale del dispositivo per maggiori dettagli).
2. Con AWC 4 acceso, entrare nel menù di configurazione,

premo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.

3. Premere 5 volte il tasto MUSICA, per attivare la modalità di abbinamento del GPS.
4. Avviare la ricerca di nuovi dispositivi Bluetooth® sul telefono GPS.
5. Dopo alcuni secondi il dispositivo in ricerca mostrerà "AWC 4 vx.x". Selezionare questa voce.
6. Se viene richiesto un PIN o un codice, inserire 0000 (quattro volte zero).
7. La voce guida confermerà l'avvenuto abbinamento.
8. Nel caso il dispositivo Bluetooth® richieda autorizzazione all'accesso alla rubrica, dare conferma.

Abbinamento GPS - TFT (da eseguire a centralina accesa)

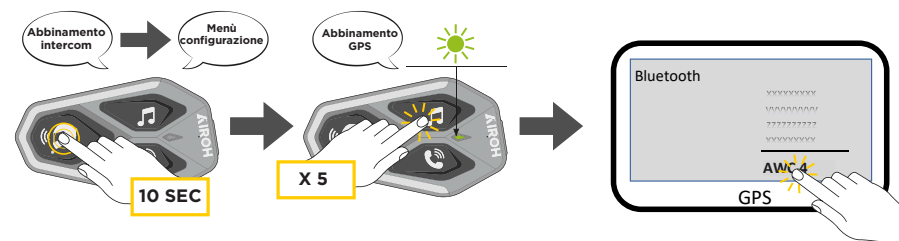

4.4 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP

Accoppiamento telefono consente all'interfono di stabilire due profili Bluetooth®: viva voce oppure stereo A2DP. Accoppiamento selettivo avanzato consente all'interfono di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

4.4.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce

Eseguire Accoppiamento selettivo telefono dal Menu configurazione.

4.4.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP

Eseguire Accoppiamento media dal Menu configurazione.

5. Utilizzo del telefono

5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate

Rispondere alla chiamata




Terminare la telefonata




Rifiutare la telefonata



Assistente vocale

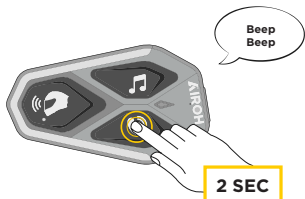

Speed dial

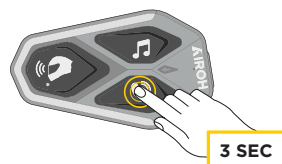


Nota: In caso di dispositivo GPS collegato, non sarà possibile ascoltare le istruzioni vocali del navigatore durante una chiamata telefonica.

5.2 Assistente Google e Siri

AWC 4 supporta l'accesso diretto all'assistente Google ed Apple, tramite comando vocale oppure premendo per due secondi il tasto TELEFONO. È possibile attivare l'assistente Google o Siri con la voce, pronunciando una parola di attivazione dal microfono dell'interfono, ad esempio "Hey Siri" oppure "Hey Google".

Assistente vocale

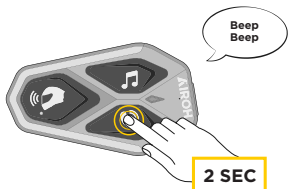


5.3 Composizione rapida

È possibile memorizzare fino a 3 numeri (modalità avanzata) di telefono per poter effettuare delle chiamate rapide. Impostare i numeri tramite UNITE APP oppure INTERPHONE Device Manager.

5.3.1 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

Attivare la Chiamata Rapida (con MODALITA' NORMALE)


Speed dial

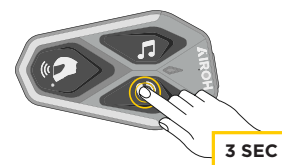

Attivare le funzioni CHIAMATA (con modalità "Advanced Features" attivata da APP o Device Manager)


1. Accedere al menu Composizione rapida.

Speed dial

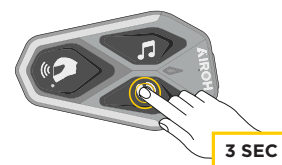

2. Navigare tra le voci del menu, come indicato nello schema sotto, spostandosi con i tasti musica o telefono, premere il tasto centrale per selezionare la voce desiderata.

Selezionare una funzione

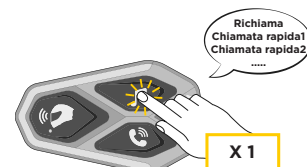

Richiama ultimo numero
Chiamata rapida 1
Chiamata rapida 2
Chiamata rapida 3
Cancellato (uscita menù)


Attivare la funzione selezionata



6. Musica

6.1 Riproduzione/pausa della musica con dispositivi Bluetooth®

AWC 4 può riprodurre musica da dispositivi Bluetooth® (smartphone, lettori MP3, TFT ecc...) dotati del profilo A2DP. Per riprodurre musica è necessario abbinare i dispositivi a AWC 4.

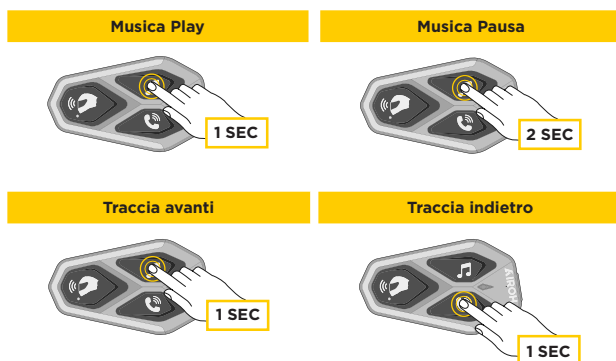

6.2 Condivisione della musica

È possibile avviare la condivisione della musica ricevuta dal telefono con un'altra centralina AWC 4, durante una conversazione intercom a due. Entrambe le centraline possono controllare la riproduzione di musica, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.


Nota: Non è possibile attivare la condivisione della musica contemporaneamente ad una conversazione intercom. Per avviare/interrompere la condivisione della musica, attivare prima la conversazione intercom, poi premere per 3 secondi il tasto TELEFONO.




7. Intercom Bluetooth®

7.1 Abbinamento Intercom

AWC 4 può essere abbinato ad un massimo di altre 3 unità AWC (o Sena), come illustrato nello schema seguente.

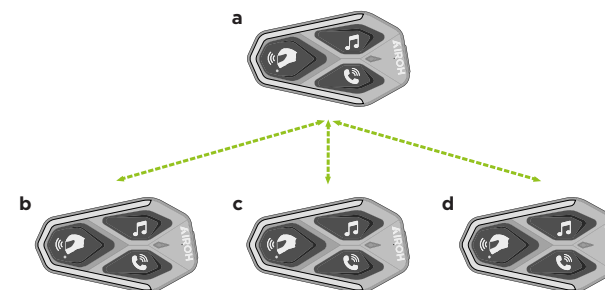


L'abbinamento è necessario solo la prima volta, successivamente le centraline si riconosceranno automaticamente.

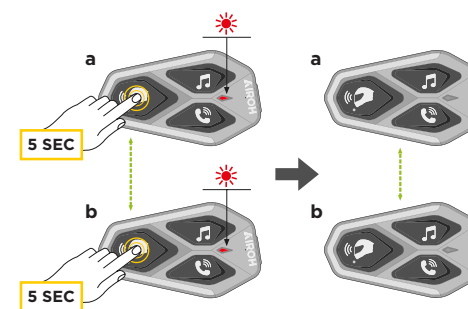


1. Tenere premuto il pulsante centrale (intercom) sulle due unità A e B per 5 secondi, fino a quando viene emesso il messaggio vocale "Abbinamento intercom". La luce lampeggiante in rosso indica che il dispositivo è ora visibile. Dopo pochi secondi le unità saranno abbinata e inizieranno la comunicazione intercom. Il led emetterà un doppio lampeggio BLU.

- Ripetere ancora il passaggio precedente, più tenere premuto il pulsante centrale (intercom) delle due unità A e C per 5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Abbinamento intercom”.

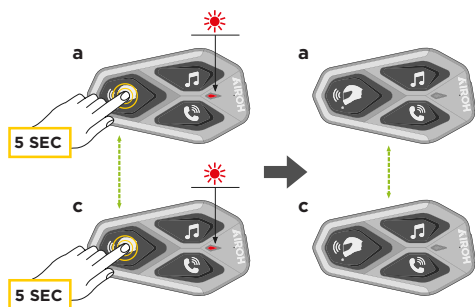


- Ripetere nuovamente la procedura, tenendo premuto il pulsante centrale (intercom) delle due unità A e D per 5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale “Abbinamento intercom”.

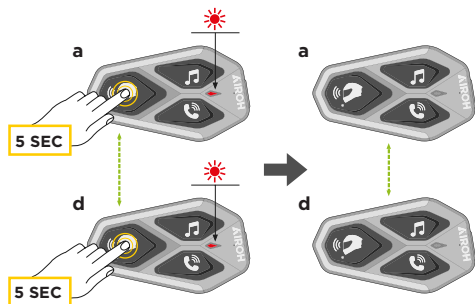

7.2 Conversazione Intercom a due

Dopo aver abbinato le centraline, è possibile avviare la comunicazione Intercom Bluetooth®, premendo il tasto INTERCOM (pulsante centrale), secondo lo schema sotto indicato.

1. Premere una volta per connettere la centralina D.

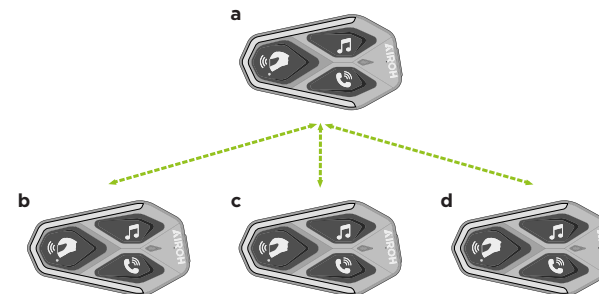

Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina D



2. Premere due volte per connettere la centralina C.

Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina C



3. Premere tre volte per connettere la centralina B.

Avvio/Interruzione conversazione intercom con centralina B




7.3 Conferenza Intercom multiutente


È possibile effettuare conversazioni in conferenza, con un massimo di altre tre unità contemporaneamente. Durante la conversazione intercom a tre o quattro, il collegamento con il cellulare viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena la conversazione termina, il collegamento con il cellulare viene ristabilito automaticamente.

7.3.1 Avvio di una conferenza intercom a tre


L'utente (A) può creare una conferenza intercom a tre voci con altri due amici (B e C) stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

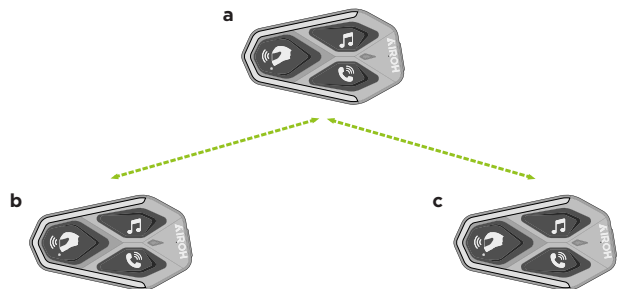

1. Accoppiare l'interfono (A) con quelle degli altri due amici (B e C).
2. Avviare una conversazione intercom con uno dei due amici del gruppo intercom. Ad esempio (A) può avviare una conversazione intercom con (B). In alternativa (B) può avviare una chiamata intercom con (A).

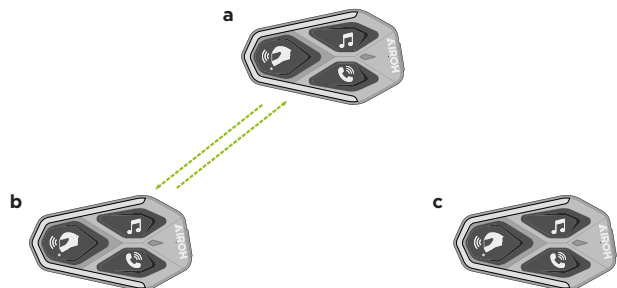


3. Successivamente (A) può chiamare (C), oppure (C) può unirsi alla conversazione effettuando una chiamata intercom ad (A).

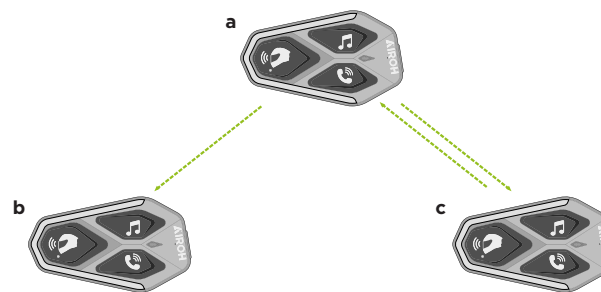

4. A questo punto, l'utente (A) e due amici (B e C) stanno effettuando una conferenza intercom a tre voci.

7.3.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro

Abbinare le prime tre centraline A, B, C come indicato nel cap. 8.3.1. Abbinare D alla centralina B oppure alla centralina C. Un nuovo partecipante (D) può unirsi ai tre amici collegati in precedenza, creando una conferenza intercom a quattro, effettuando una chiamata intercom a (B) oppure (C).

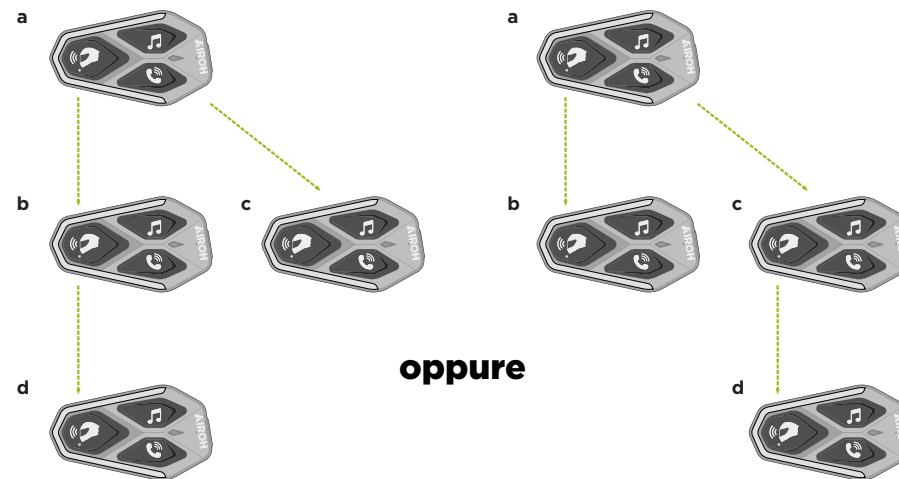

7.3.3 Terminare Intercom a più voci


Per terminare tutti collegamenti intercom, tenere premuto il

pulsante centrale per 3 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.


7.4 Conferenza telefonica con utente intercom (con modalità “Advanced Features” attivata da APP o Device Manager)

È possibile effettuare una conferenza telefonica aggiungendo un utente intercom alla conversazione telefonica. Durante una chiamata telefonica, premere il Pulsante centrale una, due o tre volte per invitare una centralina precedentemente abbinata alla conversazione telefonica.


- Premere una volta per aggiungere la centralina D.

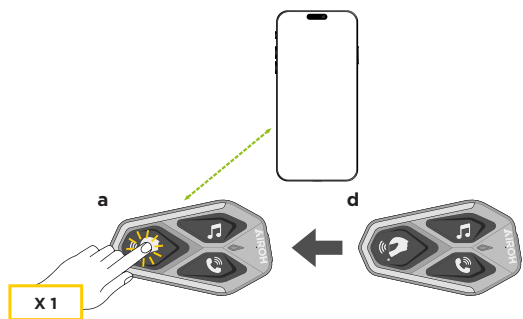

- Premere due volte per aggiungere la centralina C.

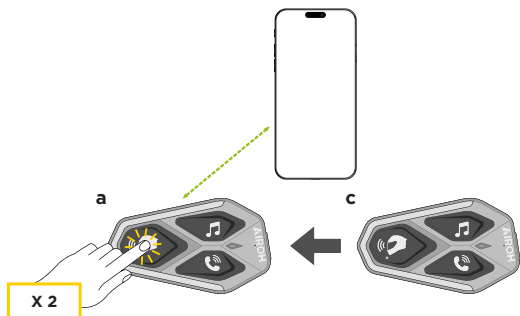

- Premere tre volte per aggiungere la centralina B.

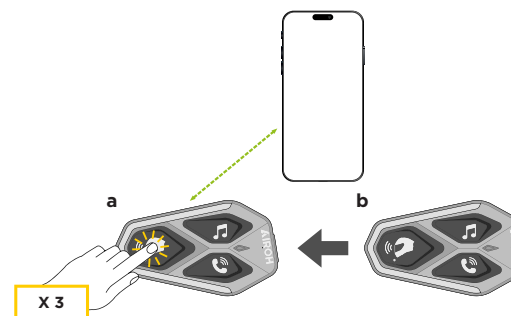


Eseguire nuovamente il comando per scollegare la centralina intercom dalla conferenza telefonica.

Per terminare la chiamata telefonica dalla conferenza tenere premuto due secondi il pulsante centrale.


Nota: In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

7.5 Group Intercom

Group Intercom è una funzione che consente di creare immediatamente una conferenza intercom a tre o a quattro, secondo lo schema di una centralina principale e tre affiliate. La centralina principale sarà quella che attiverà e gestirà la conversazione di tutto il gruppo. La connessione avverrà sempre a catena come il normale intercom a tre o a quattro.

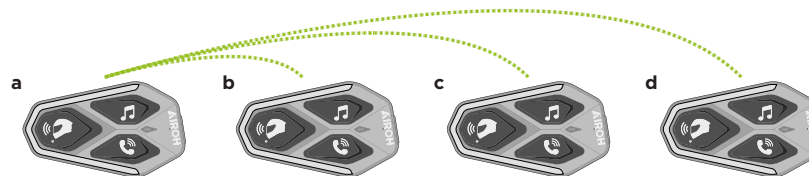


1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre interfoni AWC 4 con cui si desidera tenere una conversazione Group Intercom.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti MUSICA e TELEFONO per avviare Group Intercom. Il LED lampeggia in verde e viene emesso il messaggio vocale “Intercom di gruppo”.

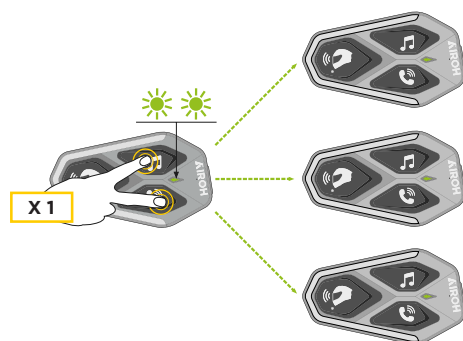

3. Quando sono collegati tra loro, su tutti gli interfoni viene emesso il messaggio vocale "Intercom gruppo connesso".
4. Per terminare Group Intercom, tenere premuto il Pulsante centrale per 5 secondi durante Group Intercom. Viene emesso il messaggio vocale "Intercom gruppo terminato".


7.6 Abbinamento serie precedenti

È possibile accoppiare dispositivi di serie precedenti premendo, con la unità accesa, i tasti INTERCOM e TELEFONO per 5 secondi. Avviare poi la modalità di abbinamento sulla seconda centralina, solitamente premendo il tasto di accensione (con centralina spenta) fino al lampeggio rosso/blu del led.

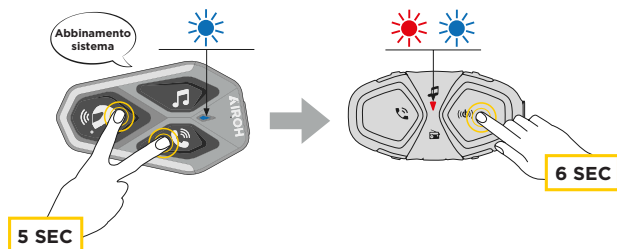

7.7 Anycom

Anycom consente di tenere conversazioni intercom con dispositivi di altre marche. È possibile accoppiare l'interfono con un solo dispositivo di altre marche alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni dell'interfono Bluetooth® collegata. Quando un interfono Bluetooth® di altre marche è abbinato con l'interfono AWC, se viene accoppiato un altro dispositivo Bluetooth® tramite Accoppiamento con il secondo cellulare, questo verrà scollegato.

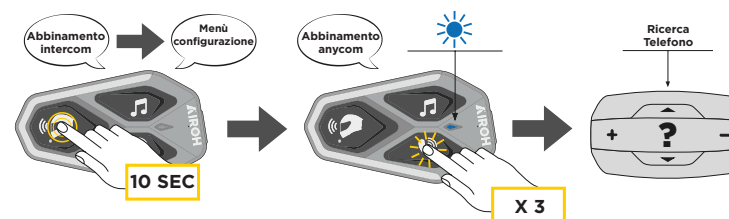

1. Con AWC 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu.
2. Premere 3 volte il tasto TELEFONO, per attivare la modalità di abbinamento ANYCOM.
3. Impostare l'interfono Bluetooth® di altre marche in modalità accoppiamento telefono.

8. Funzioni primarie & Aggiornamenti firmware

8.1 Priorità delle funzioni

L'interfono da priorità ai dispositivi collegati nell'ordine seguente:

1. (più alta) Telefono
2. Modalità Comando vocale
3. Intercom Bluetooth®
4. Condivisione della musica tramite stereo Bluetooth®
5. (più bassa) Musica stereo Bluetooth®

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una Conversazione Intercom; una Conversazione Intercom sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

8.2 Aggiornamenti firmware

L'interfono supporta gli aggiornamenti del firmware. Tramite l'utility Device Manager (disponibile per PC e MAC su www.interphone.com) è possibile aggiornare il firmware.

Per aggiornare il firmware tramite Device Manager è necessario collegare il Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C) al

computer, lanciare Device Manager e seguire la procedura guidata passo per passo.

L'app INTERPHONE UNITE può controllare la versione firmware installata sul dispositivo e segnalare la presenza di aggiornamenti, ma non può aggiornare il firmware dell'interfono.

9. Configurazione & impostazioni

9.1 Configurazione dell'interfono

Con AWC 4 acceso, per entrare nel menù di configurazione, premere per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu, si ascolterà il messaggio di conferma dell'attivazione del menù configurazione.



Per navigare tra le opzioni di menu premere una volta il tasto MUSICA o il tasto TELEFONO.

1. Abbinamento telefono
2. Abbinamento secondo telefono
3. Abbinamento selettivo telefono (abbina un dispositivo con il solo profilo HFP)
4. Abbinamento media (abbina un dispositivo con il solo profilo A2DP)
5. Abbinamento GPS

Per confermare le seguenti opzioni del menù di configurazione, occorre premere una volta il pulsante CENTRALE.

6. Cancellare tutti gli accoppiamenti
7. Accoppiamento anycom
8. Reset di fabbrica
9. Esci

9.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Cancellare tutte le informazioni sull'accoppiamento Bluetooth® archiviate nel sistema Bluetooth®.

9.2 Impostazioni dell'interfono

È possibile modificare le impostazioni dell'interfono l'utility Device Manager (disponibile per PC e MAC su www.interphone.com) oppure dall'app Interphone UNITE.

Attenzione: l'impostazione "Funzioni avanzate" o "Advanced Features" attiva

le seguenti funzionalità:

- Chiamate rapide telefoniche
- Gestione delle conferenze intercom + telefonata

9.2.1 Chiamata rapida

Assegnare i numeri di composizione rapida per effettuare rapidamente una chiamata.

9.2.2 Lingua unità

È possibile selezionare la lingua del dispositivo. La lingua selezionata viene mantenuta anche quando l'interfono viene rinviiato.

9.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: spento)

È possibile utilizzare l'Equalizzatore audio per aumentare/diminuire il livello di decibel delle varie gamme di frequenza audio.

- La funzione Bilanciamento regola tutte le gamme di frequenza in modo da ottenere lo stesso volume (0 dB).
- Amplificazione bassi aumenta la gamma dei bassi per l'audio (20 Hz - 250 Hz).
- Amplificazione medi aumenta la gamma dei medi per l'audio (250 Hz - 4 kHz).
- Amplificazione alti aumenta la gamma degli alti per l'audio (4 kHz - 20 kHz).

9.2.4 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate telefoniche in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come "Ciao" o qualsiasi altro suono. VOX telefono viene temporaneamente disabilitato se si è collegati in intercom.

Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il Pulsante centrale per rispondere a una chiamata in arrivo.

9.2.5 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se VOX interfono è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo interfono collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, iniziare semplicemente a parlare. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per 20 secondi. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il Pulsante centrale, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Se la conversazione intercom viene avviata con la voce e terminata manualmente premendo il Pulsante centrale, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il Pulsante centrale per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato l'interfono, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

9.2.6 Sensibilità VOX (impostazione predefinita: 3)

È possibile regolare la sensibilità VOX in base all'ambiente di guida. Il livello 5 è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il livello 1 è quella minore.

9.2.7 Intercom Bluetooth® Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

Audio Multitasking (Intercom Bluetooth® Audio Multitasking) consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

Note:

- Per il corretto funzionamento di Intercom Bluetooth® Audio Multitasking, è necessario spegnere e accendere l'interfono. Si consiglia di riavviare l'interfono.
- Intercom Bluetooth® Audio Multitasking si attiva durante le conversazioni intercom a due con un interfono che supporta questa funzione.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.

• La funzione Audio Multitasking può essere configurata dalle impostazioni di Sensibilità sovrapposizione audio interfono e Gestione volume sovrapposizione audio.

9.2.8 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. Livello 1 indica la sensibilità più bassa e livello 5 la sensibilità più alta.

Nota: Se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

9.2.9 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzione Gestione volume sovrapposizione audio è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

9.2.10 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

Interfono HD migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. Interfono HD viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a 3 o 4 utenti. Se questa caratteristica è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

Note:

- La distanza intercom di Interfono HD è relativamente più breve dell'intercom normale.
- Intercom HD si disabilita temporaneamente quando viene abilitata la funzione Intercom Bluetooth® Audio Multitasking.

9.2.11 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

HD Voice consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni

10. Risoluzione dei problemi

telefoniche. Se HD Voice è abilitata, la conferenza telefonica con partecipante intercom a tre non è disponibile.

Note:

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth® da collegare all'interfono per confermarne la compatibilità con HD Voice.
- La funzione HD Voice è attiva solo quando la funzione Intercom Bluetooth® Audio Multitasking è disabilitata.

9.2.12 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando Controllo volume intelligente, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su basso, medio o alto.

9.2.13 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

Sidetone è un feedback audio della voce dell'utente, un auto-ascolto. Può essere attivata per verificare l'efficienza del microfono o per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire nelle cuffie la propria voce durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

9.2.14 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi. Menu impostazioni di configurazione dell'interfono, indicatore del livello batteria, chiamata rapida.

9.2.15 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzione Advanced Noise Control è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzione è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

Visitare www.interphone.com per i video tutorial ed ottenere le risposte alle domande più frequenti.


10.1 Reset dopo errore

Quando l'interfono non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità, semplicemente scollegando la batteria per qualche secondo.

Nota: Il Reset dopo errore non ripristinerà l'interfono alle impostazioni di fabbrica.

10.2 Reset di fabbrica

Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare l'interfono, è possibile ripristinarlo alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità Impostazioni di fabbrica.

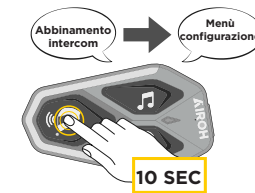

Con AWC 4 acceso, entrare nel menù di configurazione, premendo per 10 secondi il tasto di accensione. Attenzione non lasciare il tasto prima che il led diventi blu, si ascolterà il messaggio di conferma dell'attivazione del menù configurazione.

Premere due volte il tasto TELEFONO fino ad udire il messaggio "Reset di fabbrica", premere una volta il tasto CENTRALE per confermare. Verrà emesso l'annuncio vocale a conferma: "Reset cuffie, arrivederci".

AWC 4

BREAK THE SILENCE

AIROH[®]